


## Wartungseinheit für Kontaktvorrichtungen-Dental460-2/002+460-3/002 FG, H, HP, RA

Wartungseinheit zur erleichterten Demontage und Zusammenbau der Kontaktvorrichtungen für Dentalbohrer FG, H, HP und RA.


Die zugehörigen Werkzeuge und Einrichtungen erlauben die schnelle und korrekte Demontage und den Zusammenbau der Vorrichtungen zur Erhaltung ihrer Funktion und reproduzierbarer Beschichtungsergebnisse sowie der Standzeit.

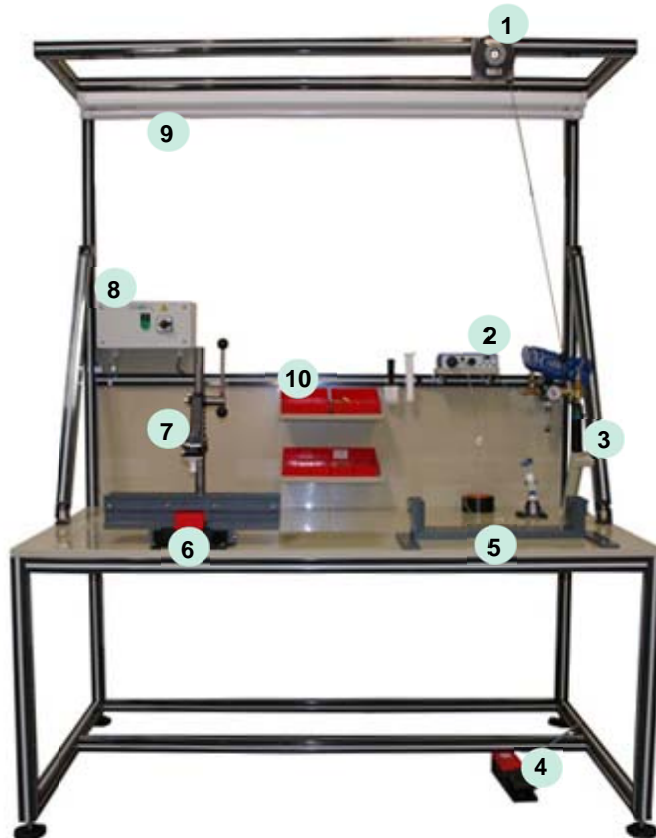

- 1 Seilzug für Druckluft-schlauch
- 2 Dosiergerät für Flüssiggummi
- 3 Druckluft-Drehmoment-schrauber
- 4 Fußschalter zur Flüssiggummi-Dosierung
- 5 Position zur Demontage / Zusammenbau der Kontaktvorrichtung
- 6 Position zur Entnahme der Kontaktmodule
- 7 Kontaktmodul-auswurfsäulen-ständer
- 8 Schaltkasten
- 9 Beleuchtung
- 10 Ablageschalen für Kleinteile



Kontaktmodul-auswurfsäulen-ständer

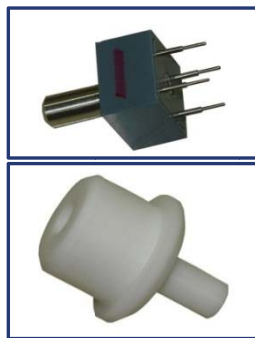

Stempel und Aufnahmeadapter zum Auswerfen der Kontaktmodule



Detail Dosiereinheit für Flüssiggummi



Werkzeuge zur Demontage der Vorrichtungen